取扱説明書

対象年齢 15 才以上

Tamagotchi nano COLORFUL

DETECTIVE CONAN 名探偵コナン

© 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
©BANDAI

名探偵の紅玉

大怪盗の藍玉

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠注　意

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください

●本商品の対象年齢は 15 才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済の Tamagotchi nano colorful への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約 3 時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、コネクター部をぬらしたりしないでください。

Li-Ion ●本商品はリチウムイオンポリマー電池 (充電式電池) を使用しております。Tamagotchi nano colorful 本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

《使用上の注意》●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。誤動作した場合はリセット操作をしてください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温 5 度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

【セット内容】

●Tamagotchi nano colorful 本体… 1　●充電ケーブル… 1

【本体説明】

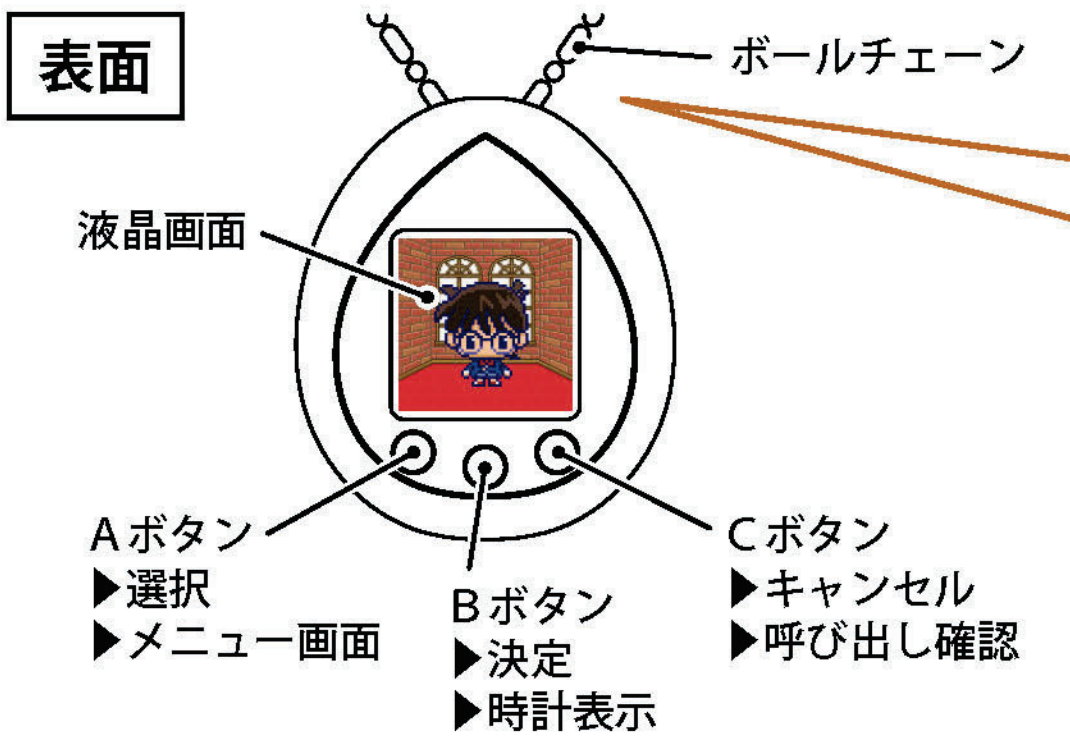

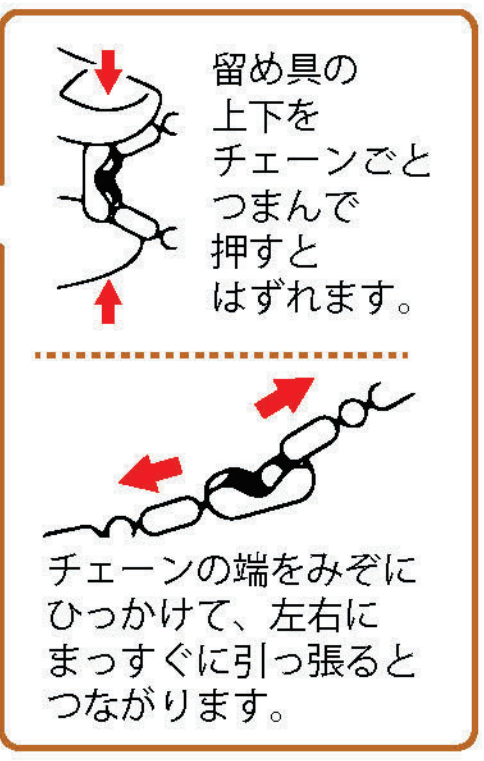

留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐに引っ張るとつながります。

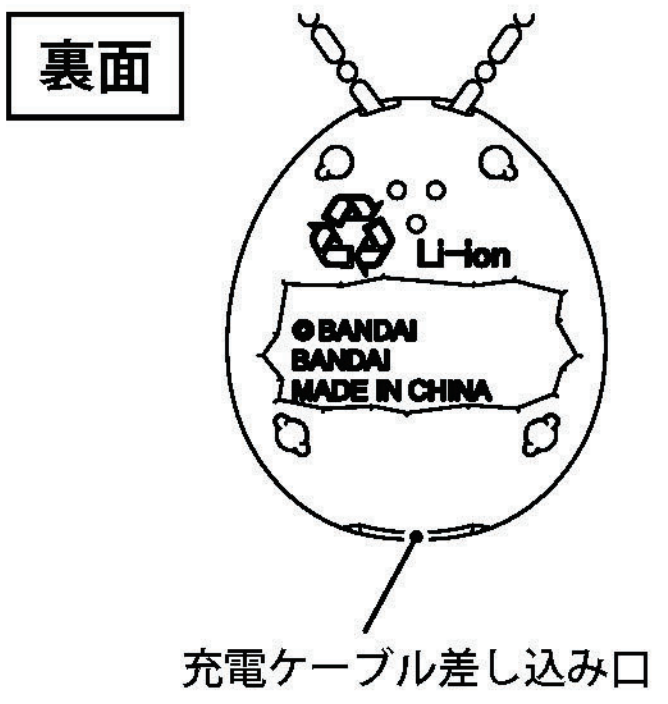

1. 本体電源の入れ方

Bボタンを約 3 秒間長押ししてください。

※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。

※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

2. 本体充電の仕方

●低電圧画面（右の画面）が表示された場合は充電を行ってください。

①本体底面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのUSB Type-C 端子側を差し込みます。

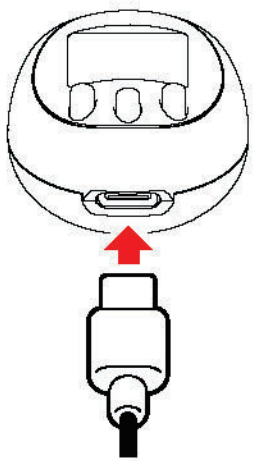

②反対側をパソコンのUSB 端子に接続します。

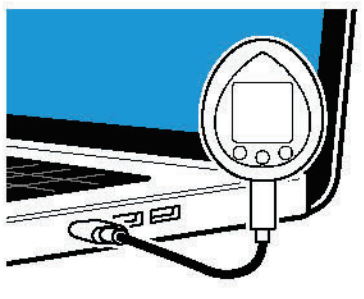

※充電にはパソコンもしくは動作確認済み USB AC アダプターが必要です。詳細は【17. 動作確認済み USB 充電アダプター】をご確認ください。

③充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

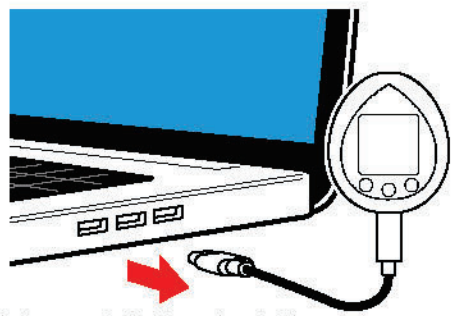

※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または 3 時間以上経過してもバッテリーマークの表示がフル表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

※気温 5 度以下の場所では正しく充電されない場合があります。

充電中のアイコン表示



満充電のアイコン表示



3. 電池の確認

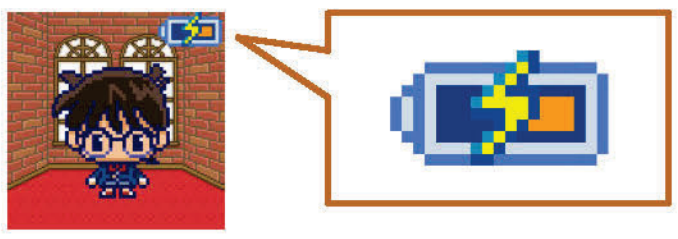

画面がついているときにケーブルを挿すと、右上に電池の状態が表示されます。

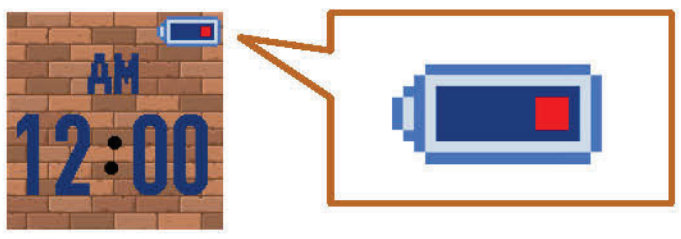

普段遊んでいるとき、充電の状態は【6. 時計操作】のバッテリー表示でご確認ください。



上の画面が表示されたら本体を充電してください。

【電池残量の表示】

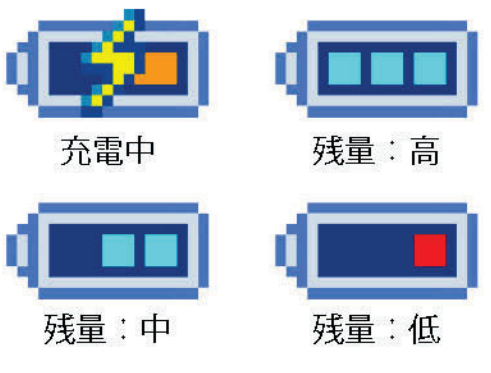

4. コナン誕生

①Ｂボタンを約３秒間長押ししてください。
※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

②＜時計設定＞
現在の時刻を
「時」▶「分」の順にＡボタンで選択。
Ｂボタンで決定して設定します。
１つ前の選択に戻りたいときは、
Ｃボタンを押してください。

※「ＡＭ」は午前、
「ＰＭ」は午後を意味します。

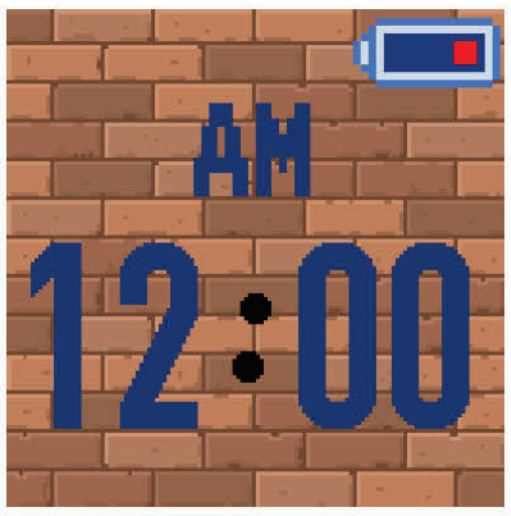

③＜コナン誕生＞
時計設定が終了すると、
新一と蘭のシーンからはじまり、
コナンが誕生します。

5. メニュー画面

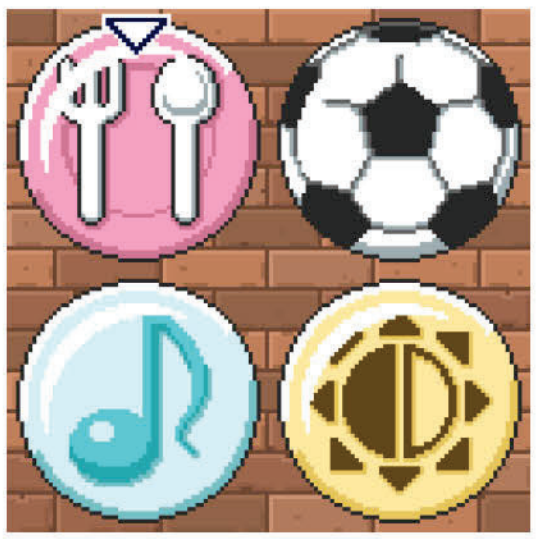

キャラクターがいる画面でＡボタンを押すと、
メニュー画面を見ることができます。

- Ａボタンでカーソル ▽ が移動。
- Ｂボタンで決定。
- Ｃボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、
明るさ設定以外は選択できません。

▶【9. しょくじ】をご確認ください。
▶【10. ミニゲーム】をご確認ください。
▶【7. 音量設定】をご確認ください。
▶【8. 明るさ設定】をご確認ください。

6. 時計操作

時計を見たいとき ▶
キャラクター表示画面でＢボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Ｂボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したいとき ▶
Ｂボタンを押して時計画面にし、Ａボタンとの Ｃボタンを同時に押すと、時計設定画面になります。
その後は【4. コナン誕生】の②と同様です。

7. 音量設定

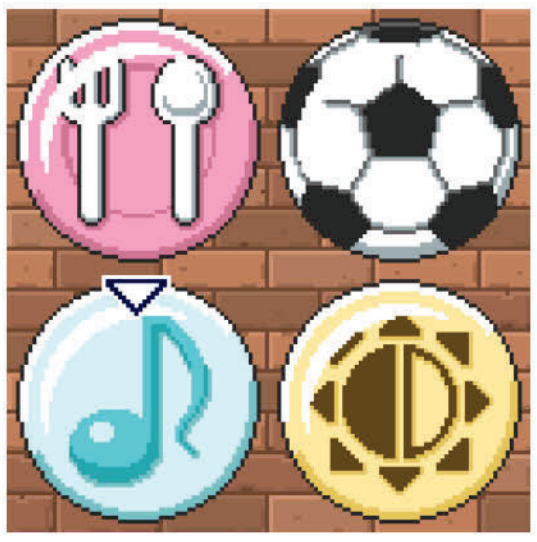

①キャラクターがいる画面でＡボタンを押すと、
メニュー画面を見ることができます。
Ａボタンでカーソル ▽ が移動します。
♪にカーソルを合わせて
Ｂボタンで決定してください。
Ｃボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、
明るさ設定以外は選択できません。

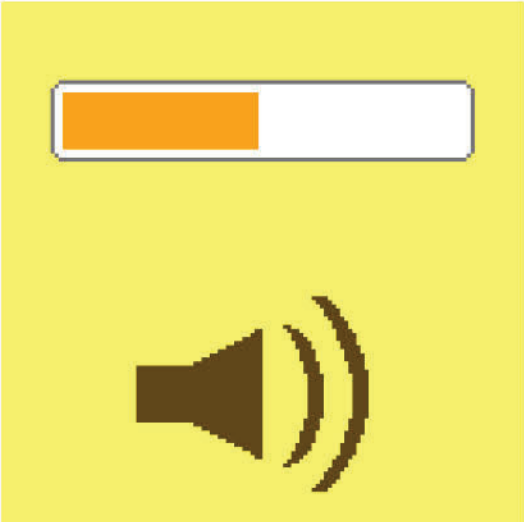

②Ａボタンで音量アップ、
Ｂボタンで設定を
決定してください。
音量は０、５０、１００の
３段階で設定できます。

※音量を０にすると
呼び出し音もなりません。
注意してください。

8. 明るさ設定

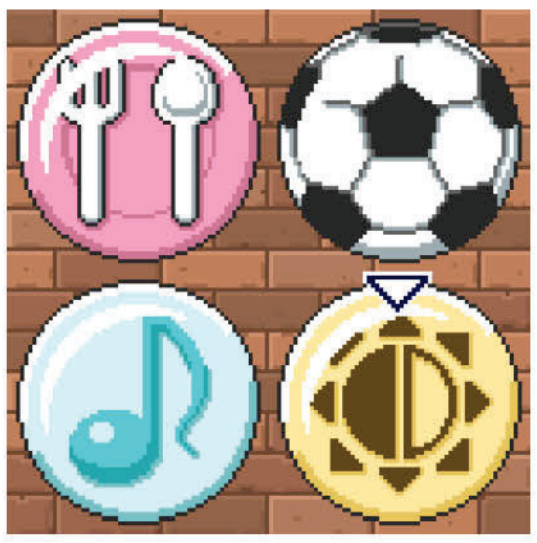

①キャラクターがいる画面で Ａ ボタンを押すと、
メニュー画面を見ることができます。
Ａボタンでカーソル ▽ が移動します。
☀にカーソルを合わせて
Ｂボタンで決定してください。
Ｃボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、
明るさ設定以外は選択できません。

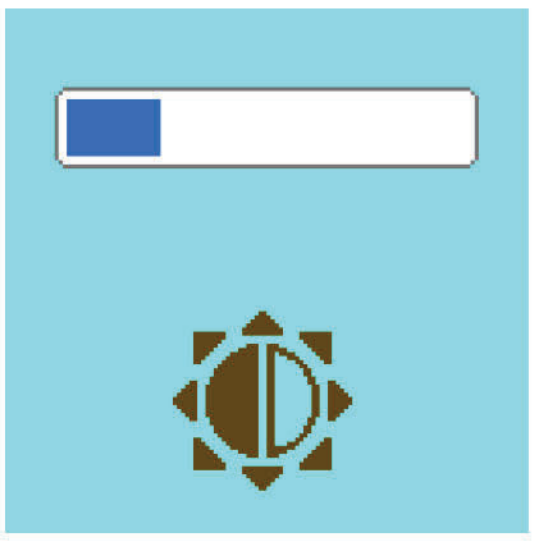

②Ａボタンで明るさアップ、
Ｂボタンで設定を決定してください。
明るさは４段階で設定できます。

9. しょくじ

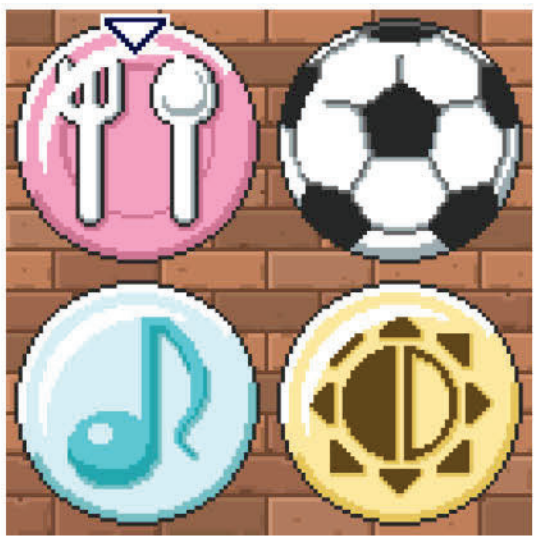

①キャラクターがいる画面で
Ａボタンを押すと、
メニュー画面を見ることができます。
Ａボタンでカーソル ▽ が移動します。
🍴にカーソルを合わせて
Ｂボタンで決定してください。
Ｃボタンでキャラクター表示画面に
戻ります。

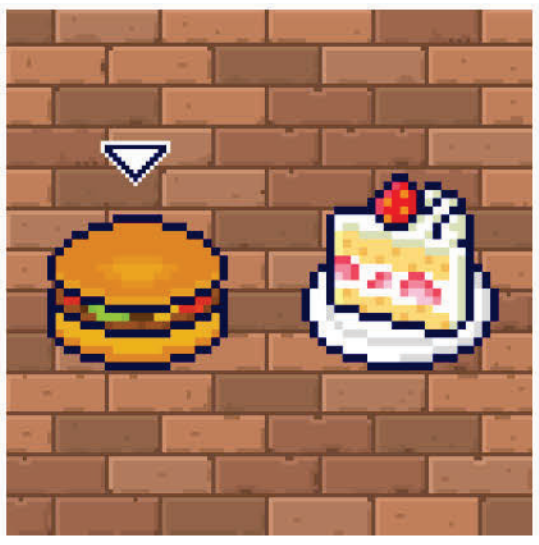

②Ａボタンでカーソル ▽ を動かして、
ごはん（画面左）か
おやつ（画面右）を選択し、
Ｂボタンで決定してください。

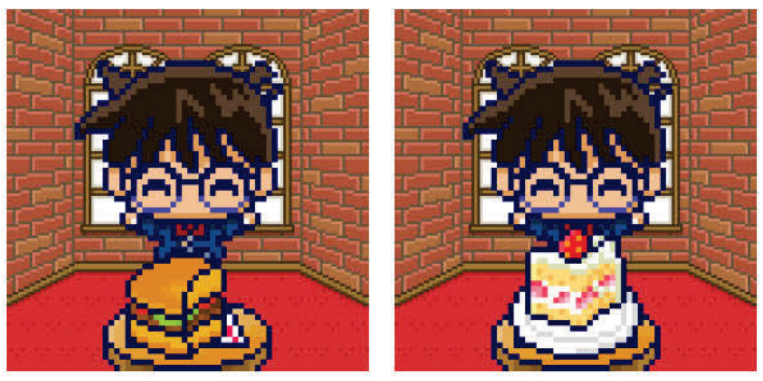

育てているキャラクターによって
食べるごはんやおやつが違います。

10. ミニゲーム

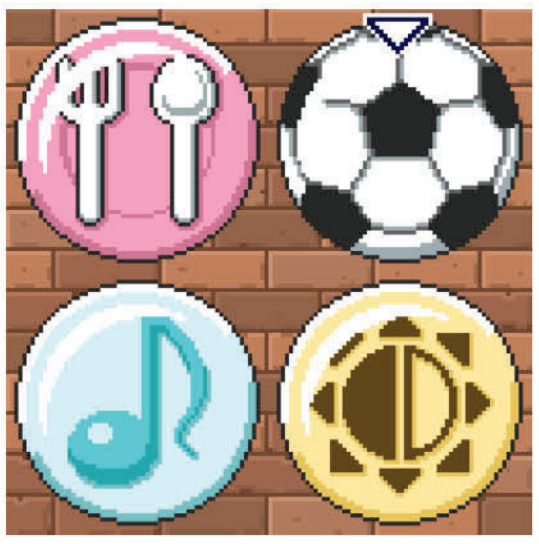

３つのミニゲームで遊ぶことができます。

①キャラクターがいる画面でＡボタンを押すと、
メニュー画面を見ることができます。
Ａボタンでカーソル ▽ が移動します。
⚽にカーソルを合わせて
Ｂボタンで決定してください。
Ｃボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

②Ａボタンを押すと３種類のミニゲームが順番に表示されます。
遊びたいゲームの画面でＢボタンで決定すると
各ミニゲームで遊ぶことができます。

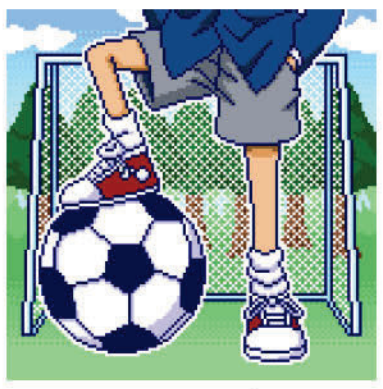

サッカーボール
アタック

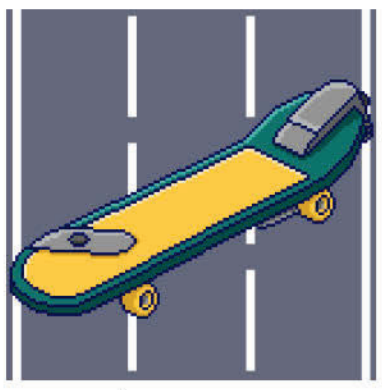

スケボーで避けろ！

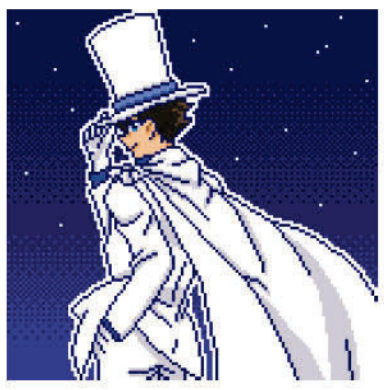

怪盗キッドの
ハンググライダー！

ミニゲーム１　サッカーボールアタック

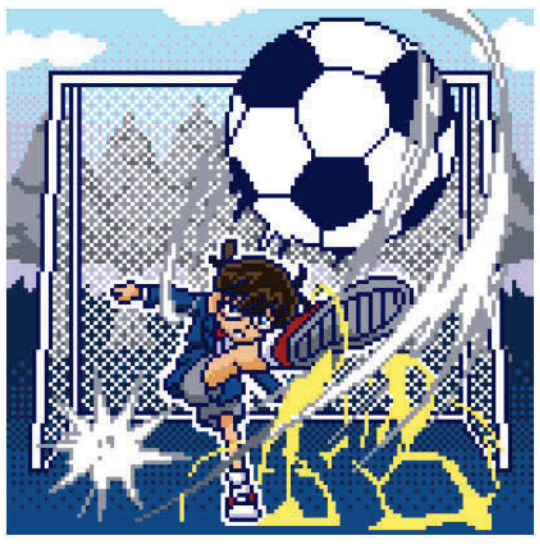

コナンが蹴ったボールがサッカーゴールの中央にきたときに
ＡボタンまたはＢボタンを押してください。
中央にきたときにボタンを押せたら成功です。
５回すべて成功したらパーフェクト！

中央にきていないときにボタンを押したり、
中央にきた直後にボタンを押さずにいると失敗になります。
完璧なゴールを決めましょう！！

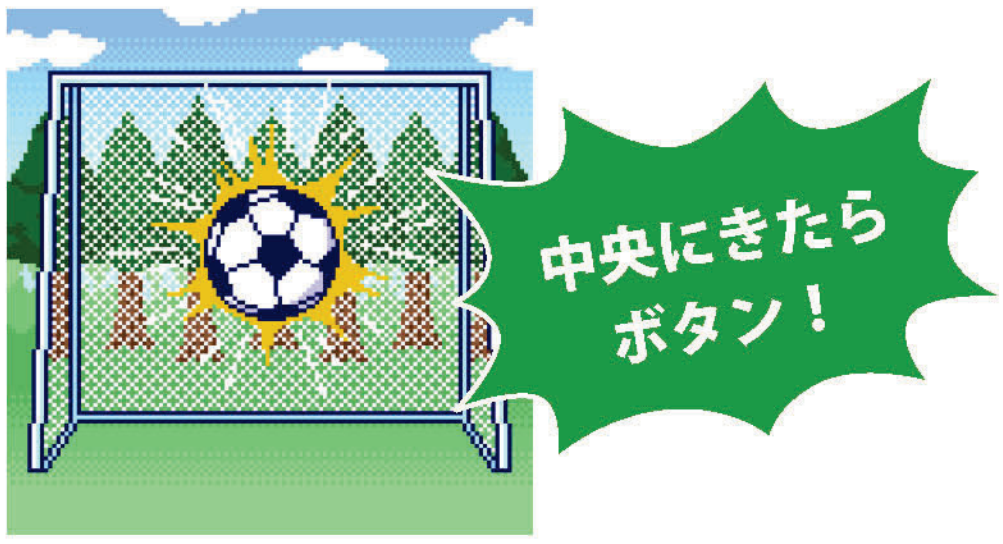

ミニゲーム２　スケボーで避けろ！

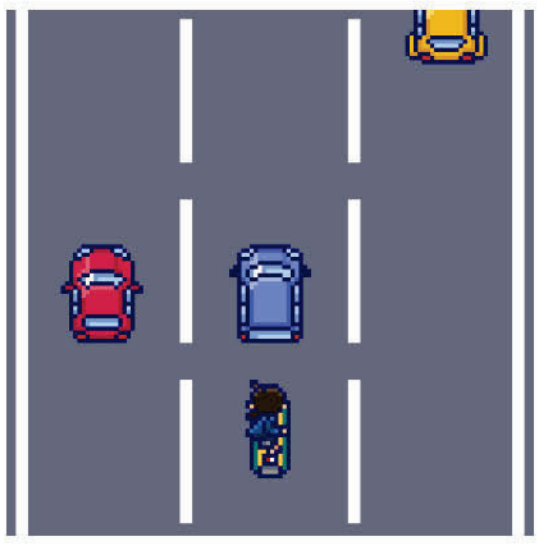

ターボエンジン付きスケートボードに乗った
コナンを移動させて、道路を走る車を避けてください。
（Ａボタン：左へ移動　Ｂボタン：右へ移動）
走っている車をすべて避けることができたらパーフェクト！

１回でも車とぶつかってしまうと失敗になってしまいます。
コナンにとってスケボーを操るのはお手の物。
スピードに置いて行かれないようにしましょう！

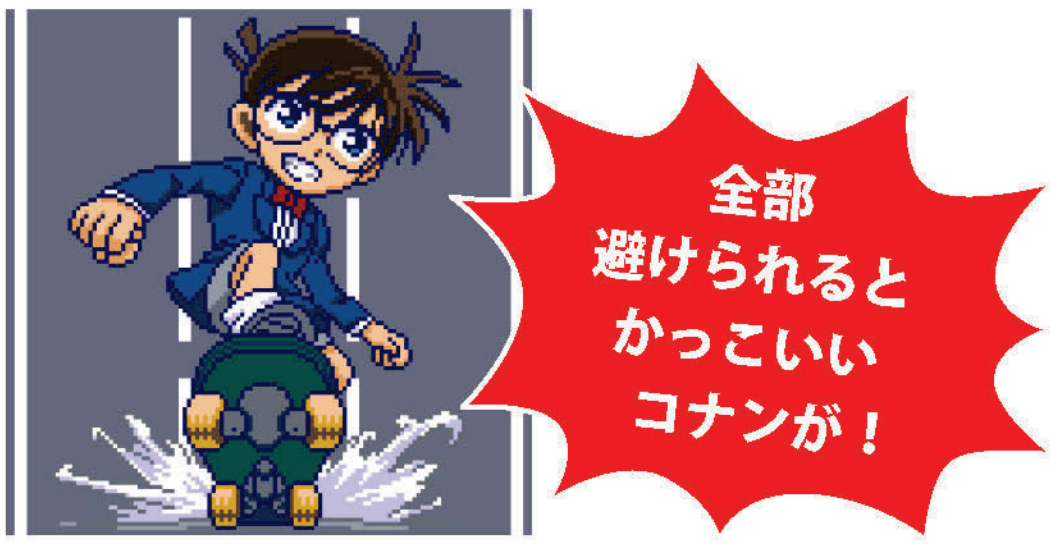
全部
避けられると
かっこいい
コナンが！

ミニゲーム３　怪盗キッドのハンググライダー！

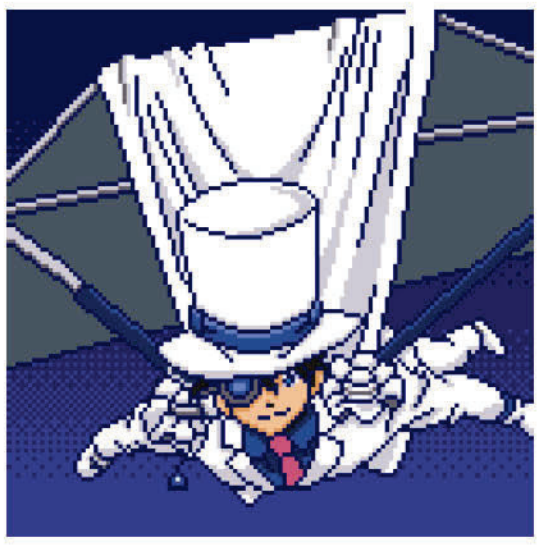

怪盗キッドがハンググライダーに乗っている間に
Ａボタンを連打しましょう。
１０秒間に３０回以上押せたらパーフェクト！

空を華麗に舞うキッドにみとれないように
ボタンを連打しましょう！

失敗すると
夜の空に
帰ってしまいます…

11. 犯人／中森警部／パトカー

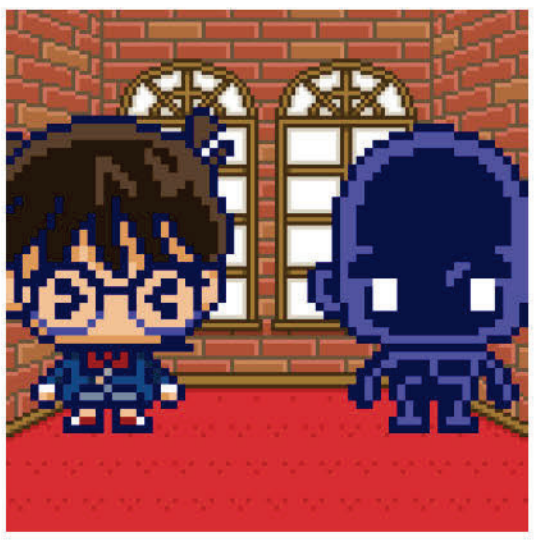

一定時間ごとに、犯人や中森警部、パトカーが画面上に現れます。
育てているキャラクターたちが犯人・中森警部・パトカーに追いやられないように、
Ａボタンを押して追い払ってください。

※すいみん中、いじけているときは追い払うことができません。

Ａ ボタンを押すと…



犯人は悪い顔をして
逃げていきます。
またやってくるかも
しれません…

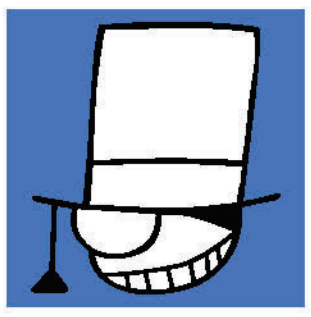

中森警部の宿敵、
怪盗キッドの
アイコンマークが…
中森警部につかまらない
ようにしましょう！

パトカーは
戻っていきます。
また黒ずくめの
組織を追いかけに
くるでしょう。

12. いじけ

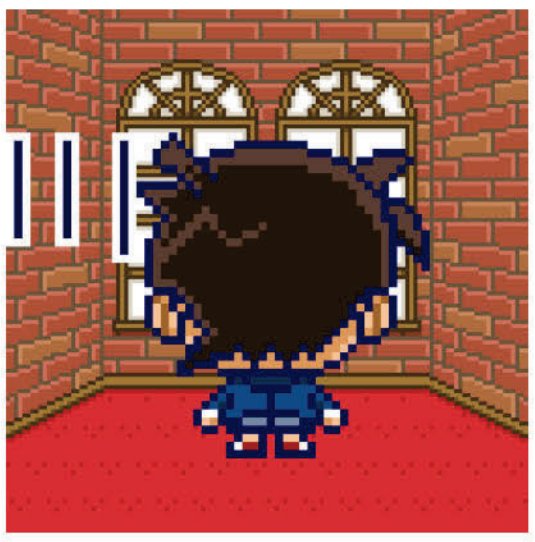

犯人や中森警部、パトカーが来ている状態のまま放置したり、お世話を怠っていたりすると、
キャラクター達がいじけてしまいます。
いじけてしまった場合は、機嫌がなおるまでＡボタンを押してください。

ずっといじけのままでいると、お別れとなってしまうので注意してください。
（いじけているときは、時計表示以外の操作はできません。）

13. アニメの場面カット

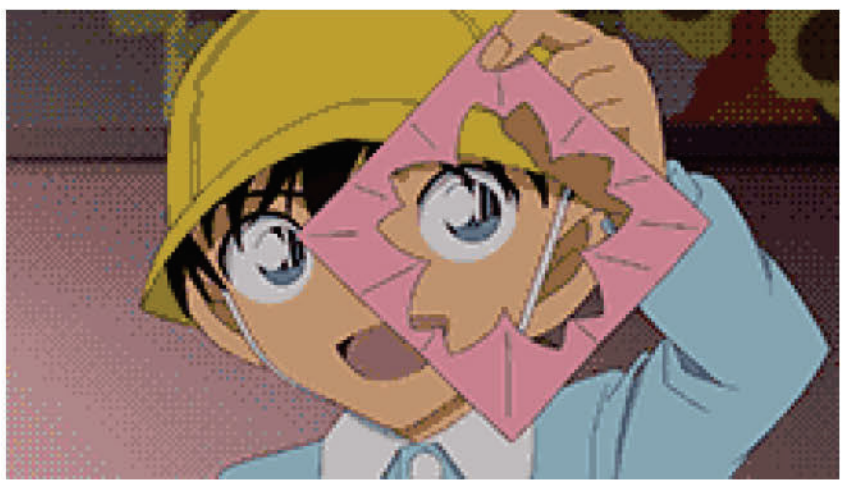

午後４時になると、育てているキャラクターたちにちなんだ
TV アニメ「名探偵コナン」の場面カットが見られます。
表示されている３分の間に、Ａ～Ｃのいずれかのボタンを押す、
またはボタンを押さなかった場合は演出が終了し、キャラクター表示画面に戻ります。

育成しているキャラクターによって異なる場面カットが見られます。
よりたくさんのキャラクターを育てて、様々な場面カットを見てみましょう！

14. おわかれ／エンディング

おわかれ

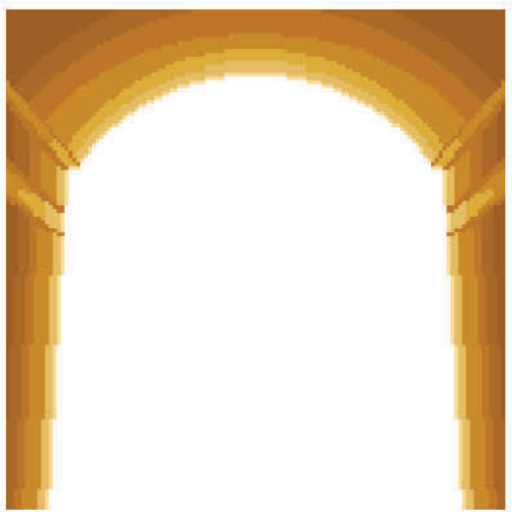

この画面になったらＡボタンとＣボタンを
同時に押してください。ドアが閉まり始めます！

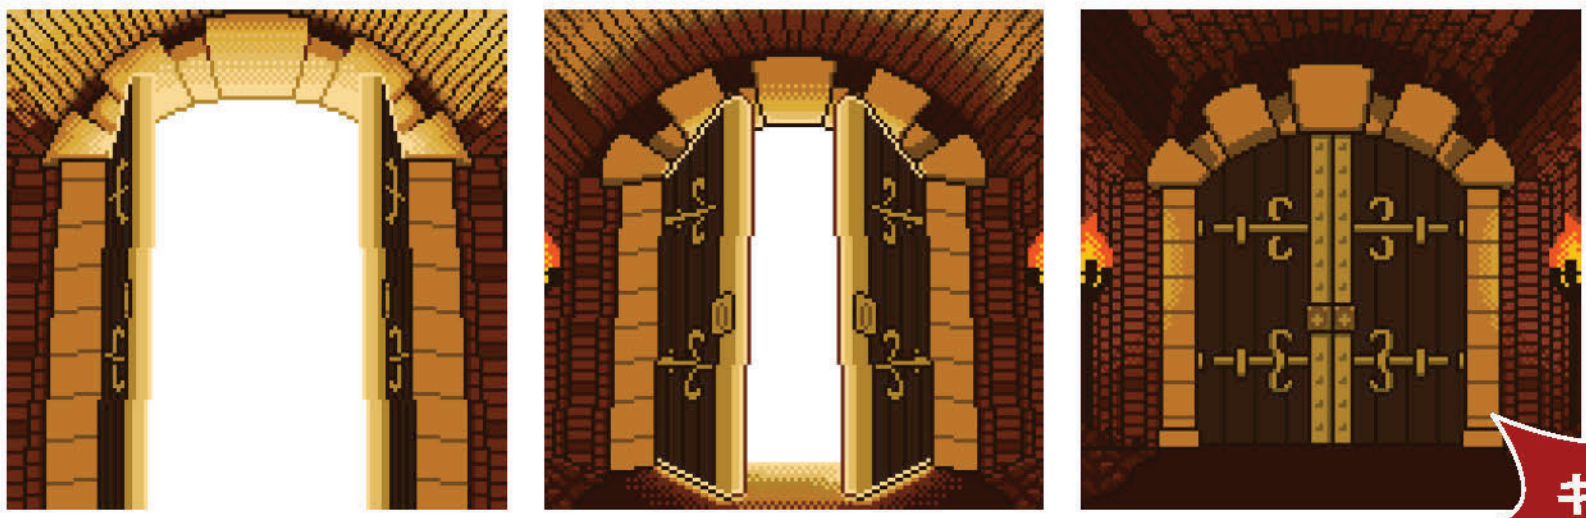

おなじみのあのドア

各キャラクターが
いじけのままだったり、
何度もいじけを繰り返すと、
おなじみのドアが閉まり、
ゲームオーバーと
なってしまいます。

エンディング

他のシーンも見られるかも

一方で、怪盗キッドに成長してしばらく経過すると、
怪盗キッドの特別な演出が見られる場合があります。

育ててきたキャラクターによって
見られる演出が異なる場合があるので
たくさんのキャラクターを育てましょう！

15. スリープモード

本商品は、キャラクター表示画面で３０秒間ボタン操作がない場合、スリープモードに入ります。
以下の動作が起きた場合にスリープモードから復帰します。

1. Ｂボタンを押したとき
2. キャラクターからの呼び出しがあったとき、またはアニメの場面カット表示時刻の午後４時になったとき
3. 充電ケーブルを挿したとき

16. ロード／リセット

Ｂボタンを１０秒長押しすると電源が切れます。次の起動時にロード／リセットが選択できるようになります。
※Ｂボタンが５秒長押しされると「ブーッ」と音が鳴ります。押し間違いにご注意ください。

Tamagotchi nano colorful 本体にセーブデータがある場合、以下の選択が可能になります。
●ロード：セーブデータが残っている続きから遊ぶことができます。
　　　　ロードを選び、時計設定（【4. コナン誕生】の②参照）をしてください。
●リセット：すべてのデータがリセットされます。

17. 動作確認済み USB 充電アダプター

Tamagotchi nano colorful 本体を、パソコンの USB 端子以外で充電を行う場合の動作確認済み USB アダプターについて、
バンダイで充電・動作確認を行った USB 充電アダプターは以下のものとなります。（2024 年 7 月時点）

■アンカー・ジャパン株式会社

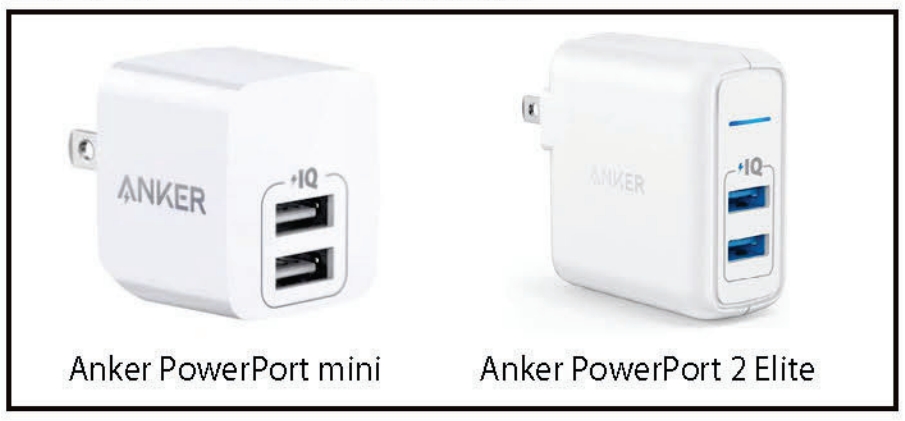
Anker PowerPort mini　Anker PowerPort 2 Elite

■エレコム株式会社

AVA-ACUAN007　MPA-ACU07

■サンワサプライ株式会社

ACA-IP49BKN　ACA-IP70BK　ACA-IP70W

18. こんなときは…

●操作しても画面が表示されない？
Tamagotchi nano colorful 本体を USB ケーブルに繋いでしばらく充電したあと、再度電源を入れてみてください。
本体充電の仕方→P.1＜2. 本体充電の仕方＞をご確認ください。
電源の入れ方→P.1＜1. 本体電源の入れ方＞をご確認ください。

●遊んでいるときに画面の表示がおかしくなってしまった？
Tamagotchi nano colorful の電源を切って、再度電源を入れてみてください。
電源の切り方→P.5＜ロード／リセット＞をご確認ください。
電源の入れ方→P.1＜1. 本体電源の入れ方＞をご確認ください。

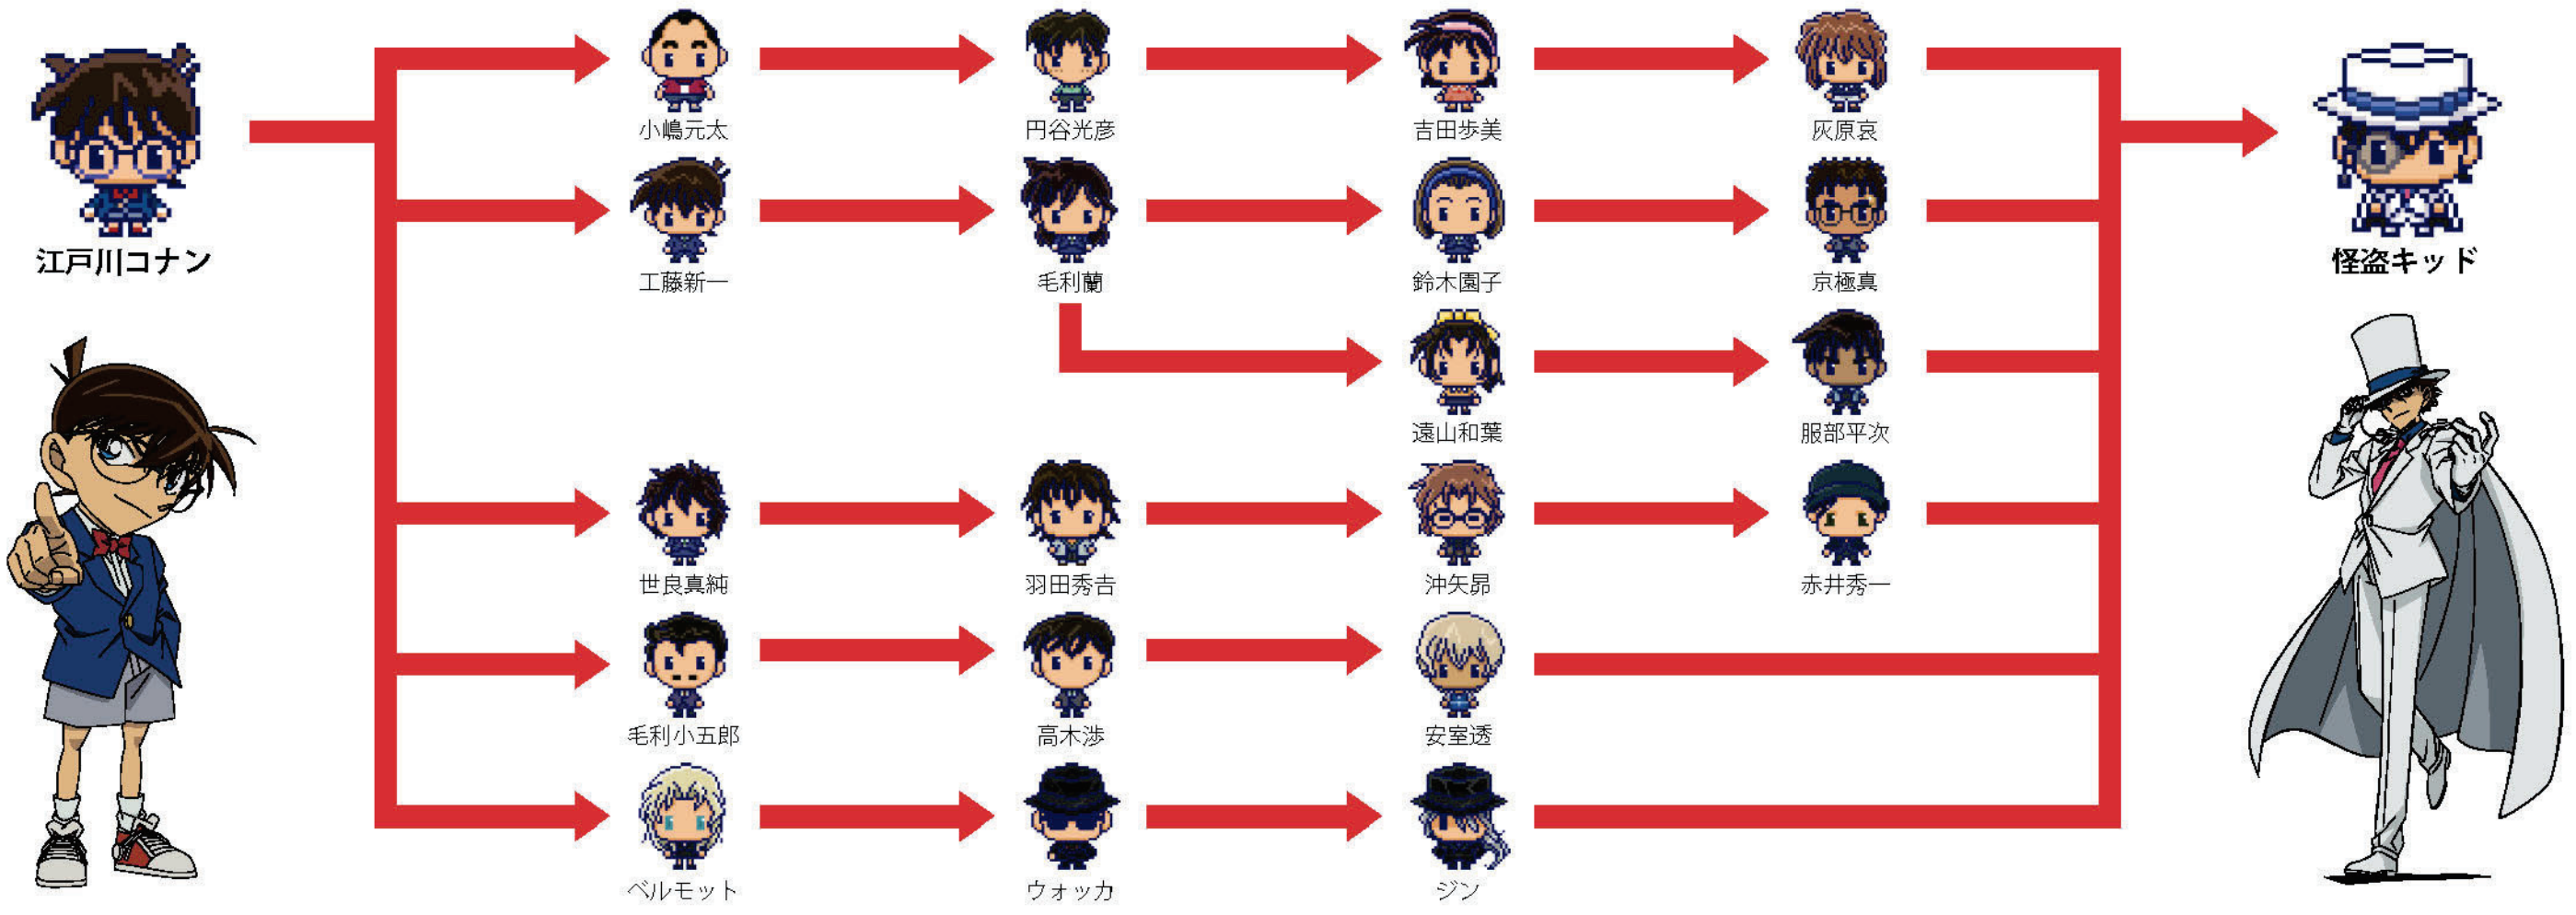育成できるキャラクター